
Koc elektryczny

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

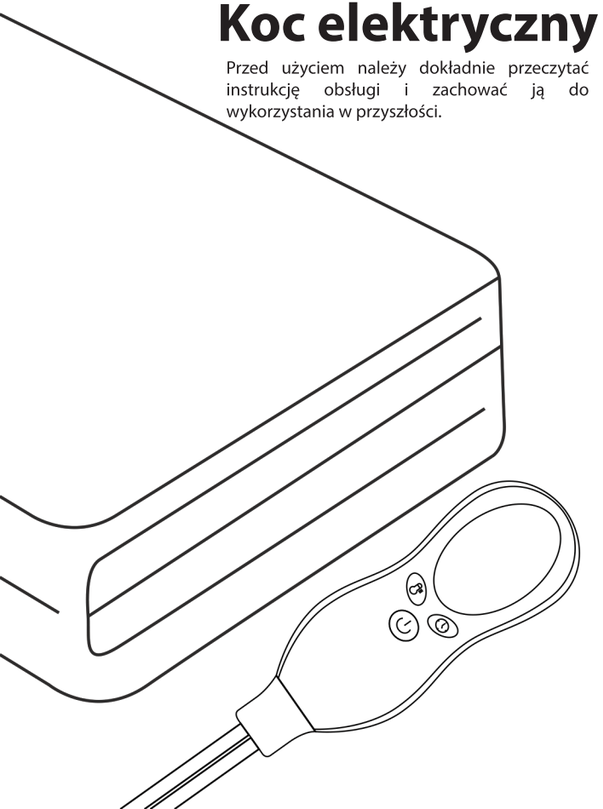

Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania

Dzięki temu elektrycznemu kocowi grzewczemu można przyjemnie ogrzać ciało lub wybrane partie ciała. Korzystanie z tego ogrzewanego koca wspomaga krążenie krwi, pomaga rozluźnić napięte mięśnie i zwiększa ogólne samopoczucie. Ciesz się przyjemnym ciepłem podczas relaksu, np. na kanapie lub tarasie, kiedy tylko chcesz.


• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, nie do zastosowań komercyjnych ani do używania w szpitalach lub gabinetach medycznych.
• Nie używać, jeśli urządzenie jest mokre.
• Używać urządzenia wyłącznie w suchych pomieszczeniach i przy suchym ciele – nigdy w wannie, pod prysznicem, nad napełnionymi umywalkami, basenami, w saunach ani na zewnątrz.
• Używać urządzenia wyłącznie jako koca przykrywającego – NIE używać go jako podkładu pod ciało.
• Przewód zasilający i sterownik należy trzymać poza łóżkiem.
• Używać wyłącznie dołączonego sterownika.
• NIE przykrywać sterownika.
• Nie zwijać ani nie układać przewodu na kocu.
• Podczas użytkowania koc powinien leżeć płasko.
• Nie używać termoforu podczas korzystania z koca.
• Nie używać przez bardzo małe dzieci (0–3 lata).
• Nie włączać zasilania, jeśli koc jest złożony.
• Wyłączyć koc i odłączyć go od gniazdka, gdy wychodzisz lub nie korzystasz z urządzenia.
• Regularnie sprawdzać przewód zasilający, wtyczkę, sterownik i koc pod kątem uszkodzeń.
• Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli cierpisz na choroby (np. żylaki, zakrzepicę itp.).
• Nigdy nie używać urządzenia na otwartych ranach, oparzeniach, krwiakach, obrzękach lub podobnych dolegliwościach.
• Jeśli podczas użytkowania pojawi się ból lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.
• Koc jest przeznaczony wyłącznie do ogrzewania ludzkiego ciała. Może być używany tylko jako okrycie.
• Nigdy nie używać urządzenia grzewczego dla zwierząt.
• Nie wymieniać przewodu samodzielnie w przypadku uszkodzenia – należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą.
• Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nigdy nie otwierać urządzenia. Poszczególne elementy urządzenia nie mogą być demontowane, naprawiane ani modyfikowane.

Specyfikacja

Model	Koc elektryczny					
Rozmiar	127*152	130*160	188*130	157*213	183*213	140*80
Moc	130W	135W	135W	150W	150W	90W
Poziomy temperatury	10 level(1.2.3.4.5.6.7.8.9.10)					
Materiał	flanela + aksamit arktyczny					


Urządzenie jest wyposażone w podwójną izolację ochronną i odpowiada klasie ochrony II.

Budowa

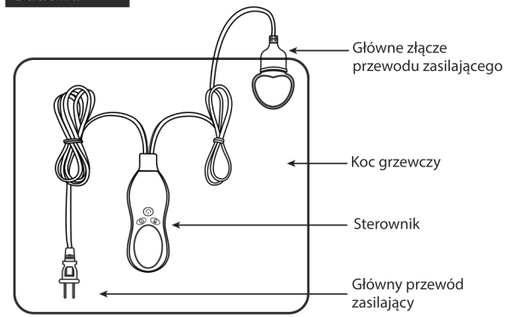

Instrukcja obsługi


Sterownik

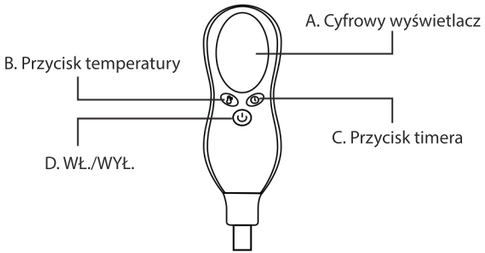

1. Aby uruchomić koc grzewczy, podłącz wtyczkę do gniazdka zasilania i włącz zasilanie. Na wyświetlaczu pojawi się poziom temperatury (1–10). Po jednej sekundzie wyświetlacz zgaśnie, co oznacza prawidłowe podłączenie koca do zasilania. UWAGA: Jeśli wskaźnik nadal miga, oznacza to uszkodzenie sterownika lub luźne połączenie zasilania.
2. Naciśnij przycisk „ON/OFF", aby włączyć koc, a następnie naciskaj przycisk temperatury, aby wybrać żądany poziom temperatury od 1 do 10.
3. Naciskaj przycisk „Timer", aby ustawić czas pracy (2, 4 lub 8 godzin). System potwierdzi wybór, a koc wyłączy się automatycznie po upływie wybranego czasu.

KX2459 Koc elektryczny 180x200cm 130W
Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska
kik.zakupy@ikonka.eu Https://www.ikonka.eu/gpsr.html
Wyprodukowano w Chinach

Użytkowanie i konserwacja

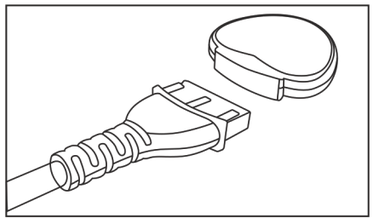

Uwagi
• Upewnij się, że koc nie jest złożony.
• Podłącz wtyczkę połączeniową do koca grzewczego. Upewnij się, że połączenie jest prawidłowe i wtyczka jest dobrze osadzona. Aby użyć koca, włóż wtyczkę do gniazdka i włącz urządzenie.
• Używaj wyłącznie oryginalnych części. Nie podłączaj żadnego innego sterownika.

Automatyczne wyłączanie
• Elektryczny koc grzewczy wyłącza się automatycznie po upływie ustawionego czasu.
• Pozwala to oszczędzać energię i zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ koc nie pozostaje włączony bez nadzoru.
• Po użyciu odłącz wtyczkę od gniazdka zasilania.

Czyszczenie i konserwacja

Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz sterownik od koca.
Przewód zasilający nigdy nie może mieć kontaktu z wodą.
Zaleca się prać koc wyłącznie wtedy, gdy jest zabrudzony lub zakurzony.
Przed ponownym użyciem upewnij się, że koc jest całkowicie suchy.


Pranie w pralce
Koc można prać w pralce w programie delikatnym w temperaturze maksymalnie 40°C.

Suszenie
Rozłóż koc poziomo i pozostaw do naturalnego wyschnięcia.
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Nie suszyć suszarką do włosów ani grzejnikiem.
Nie używać klamerek do bielizny podczas suszenia. Mogą one uszkodzić przewody wewnętrzne.
Konserwacja
Regularnie sprawdzaj koc pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie używaj produktu i skonsultuj się ze specjalistą. Jeśli przewód zasilający lub sterownik są uszkodzone, nie otwieraj ich ani nie próbuj naprawiać – naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowaną osobę.
Przechowywanie
Gdy urządzenie nie jest używane, pozostaw je do ostygnięcia i wyschnięcia, a następnie złóż luźno i starannie (nie zwijać). Przechowuj w oryginalnym opakowaniu, bez ostrych zagięć elementu grzewczego. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, nie kłaść żadnych przedmiotów na wierzchu.

Nie prasować	
Nie wybielać	
Nie czyścić chemicznie	
Nie suszyć w suszarce bębnowej	
Nie używać myjek ciśnieniowych	

Prać w pralce w programie do tkanin trwałych, temperatura wody nie może przekraczać 40°C.

Różnorodne możliwości



Ważne informacje

Zachowaj instrukcję do przyszłego użytku!
Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, zwłaszcza wskazówki bezpieczeństwa, i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
W przypadku przekazania urządzenia innej osobie należy również przekazać niniejszą instrukcję.

Instrukcje bezpieczeństwa
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa zawarte w tej instrukcji oraz w całym podręczniku są oznaczone specjalnymi symbolami. Należy zapoznać się z tymi symbolami i ich znaczeniem przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Ostrzeżenie
Tekst oznaczony symbolem „WARNING" informuje o możliwych zagrożeniach bezpieczeństwa, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

Przestroga
Tekst oznaczony symbolem „CAUTION" informuje o możliwych zagrożeniach bezpieczeństwa, które mogą prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń albo uszkodzenia urządzenia.

Niebezpieczeństwo
Tekst oznaczony symbolem „DANGER" informuje o zagrożeniach, które mogą doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

Ryzyko wybuchu
Tekst oznaczony symbolem „EXPLOSION HAZARD" informuje o zagrożeniach wynikających z używania urządzenia w obecności łatwopalnych gazów.

Klasa ochrony II

LOT **Numer partii**

Nie przekłuwać koca grzewczego.

Nie używać koca, gdy jest złożony!

Nie używać przez bardzo małe dzieci (0–3 lata)!

Koc elektryczny przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń!

Koc elektryczny można prać ręcznie zgodnie z instrukcją na etykiecie!

Odłączyć sterownik od koca grzewczego!

Nie wybielać!

Nie suszyć w suszarce bębnowej!
tumble drier!

Nie prasować koca grzewczego!

Nie czyścić chemicznie!